DENVER®

MCU-5301

MCU-5301

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

SÄÄTIMET

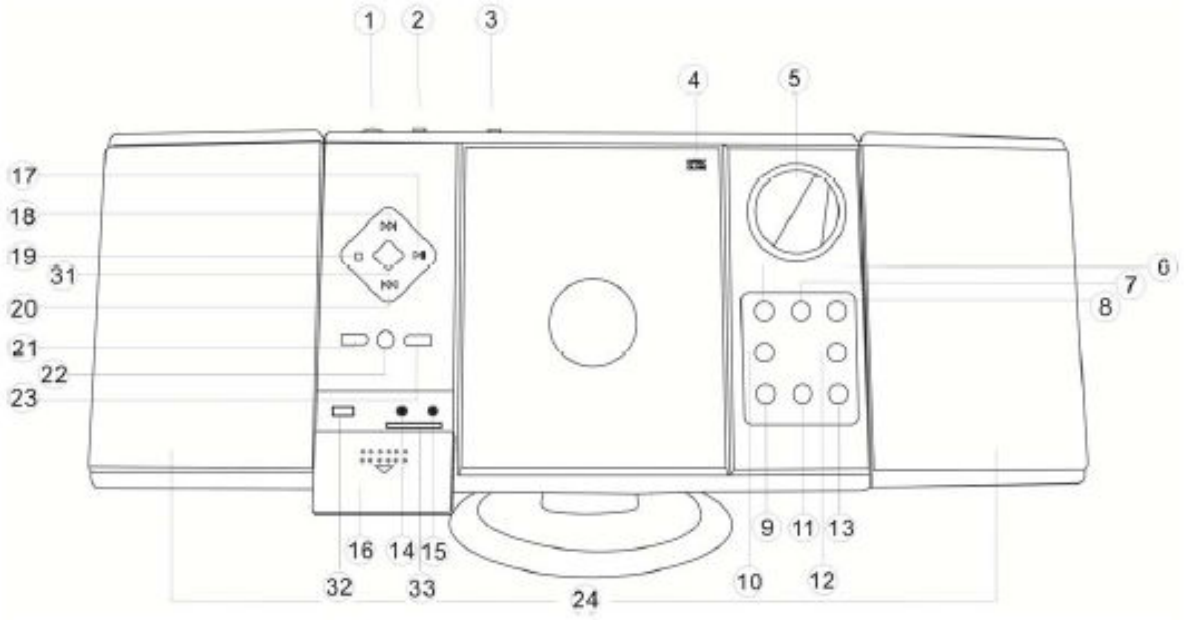

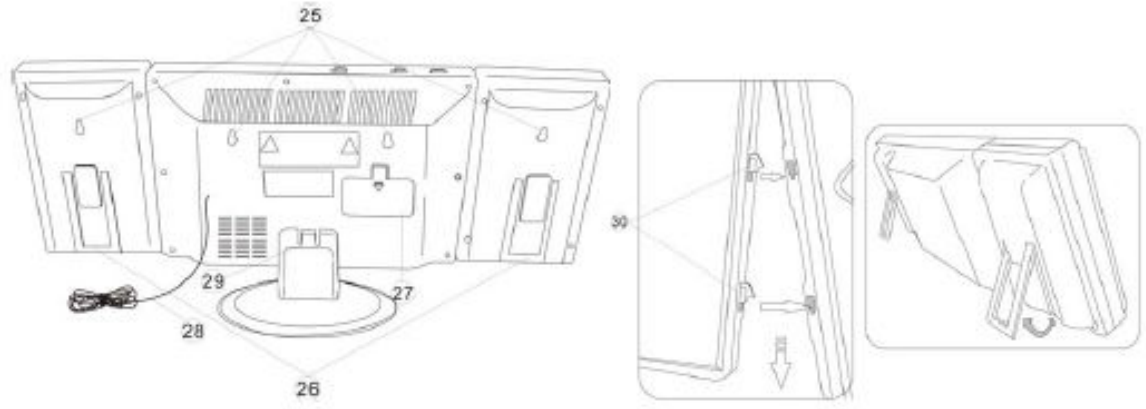

1. VIRITYSSÄÄDIN
2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO)
3. TOIMINNON VALITSIN (AUX/RADIO/CD/ HERÄTYS)
4. CD-LUUKKU (AUKI/KIINNI)
5. LCD-NÄYTTÖ
6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN (-) PAINIKE
7. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN (+) PAINIKE
8. VIRTA PÄÄLLE/POIS PAINIKE
9. AIKAPAINIKE
10. HÄLYTYKSEN ASETUSPAINIKE
11. TUNTIPAINIKE
12. HÄLYTYS PÄÄLLE/POIS
13. MIN. (MINUUTTI) PAINIKE
14. STEREOKUULOKELIITÄNTÄ
15. AUX IN-LIITÄNTÄ
16. LUUKKU

17. TOISTO/TAUKO-PAINIKE
18. OHITA/HAE ETEENPÄIN ⏭-PAINIKE
19. PYSÄYTYS-PAINIKE
20. OHITA/HAE TAAKSEPÄIN ⏮-PAINIKE
21. TOISTA/OHJ (OHJELMOINTI) -PAINIKE
22. ETÄSENSORI
23. ALBUMI-PAINIKE
24. KAIUTTIMET
25. RIPUSTINREIÄT
26. TAIVUTETTAVAT KAIUTINTELINEET
27. PARISTOKOTELON KANSI
28. FM-ANTENNI
29. JALUSTA
30. KAIUTTIMIEN RIPUSTUSULOKKEET
31. CD/USB/SD-VAIHTO
32. USB-PAIKKA
33. SD-KORTTIPAIKKA

TUNNE KAUKOSÄÄDIN (VAIN CD-SOITTIMEN KANSSA)

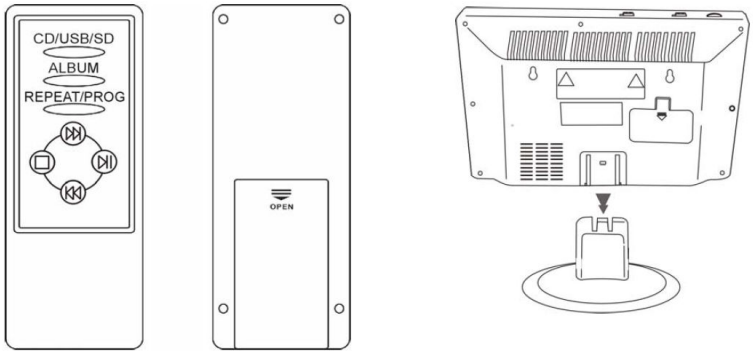

A

KAIUTTIMEN ASENTAMINEN

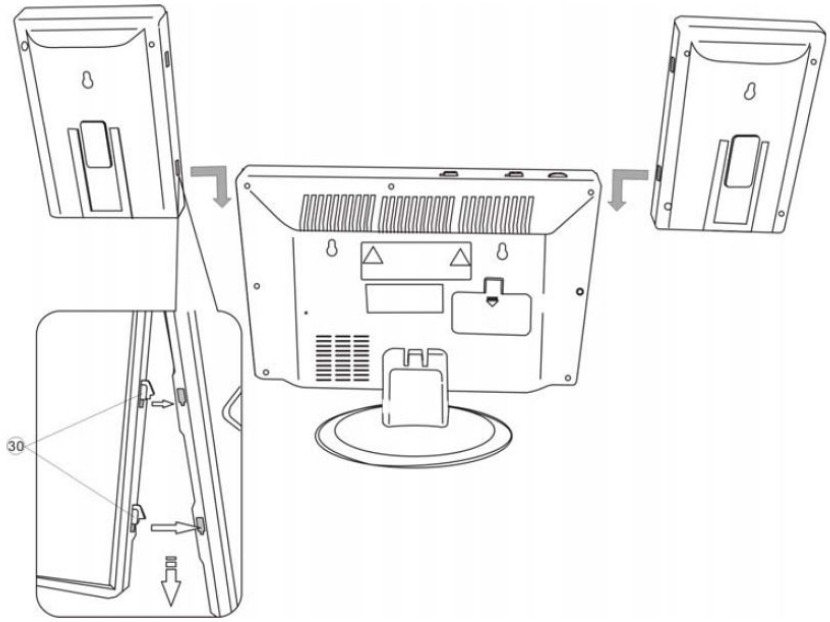

B

SEINÄKIINNITYS

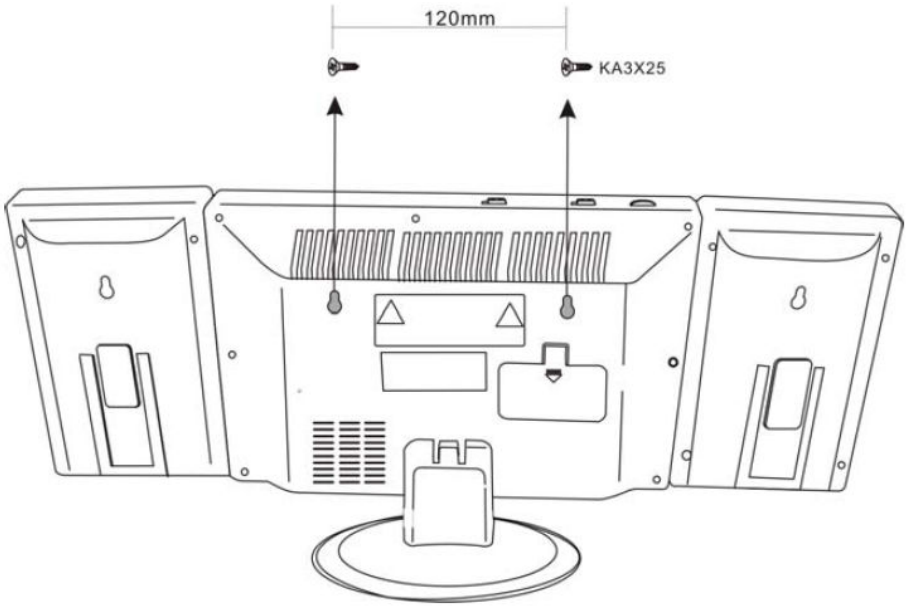

C

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN

Huomaa: Kaukosäädin toimii vain CD-soittimen kanssa.

- Osoita kaukosäätimellä infrapuna-ANTURIA (IR) (# 22), joka sijaitsee järjestelmän edessä.
- Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot ovat samat kuin pääyksikön vastaavien säätimien.
- Suositeltava kaukosäätimen tehokas etäisyys on noin 3–4,5 metriä.

AJAN ASETTAMINEN

Aika on asetettava ennen järjestelmän käyttämistä ensimmäistä kertaa. Kun liität järjestelmän sähkövirtaan ensimmäisen kerran, aikanäytössä näkyy "12:00", joka pitää asettaa. Aseta kellon ajaksi esimerkiksi 7:30 AM.

1. Paina ja pidä AIKA-painiketta ja paina toistuvasti TUNTI-painiketta, kunnes oikea tunti tulee esille.
2. Paina ja pidä AIKA-painiketta ja paina toistuvasti MIN painiketta asettaaksesi oikeat minuutit.

HUOMAUTUS

PM-ILMAISIN on ajannäytön vasemmalla puolella. Muista tarkkailla PM-ilmaisinta, kun asetat aikaa, varmistaaksesi, että kellonaika on asetettu oikein AM tai PM. Jos PM-ilmaisin syttyy, ajan asetus on näytössä "PM". Jos PM-ilmaisinta ei näy, ajan asetus on näytössä "AM".

RADION KUUNTELEMINEN

1. Voit kääntää radion päälle, painamalla VIRTAPAINIKETTA kerran. LCD-NÄYTTÖ syttyy.
2. Työnnä TOIMINNON VALITSIN "RADIO"-asentoon.
3. Työnnä TAAJUUSALUEVALITSIN haluamaasi taajuusalueeseen (AM, FM tai FM ST.).
4. Käännä VIRITYSSÄÄDIN haluamaasi radioasemaan. Radiotaajuus näkyy LCD-NÄYTÖSSÄ.
5. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS-painikkeita (**+/-**).
6. Voit sulkea radion painamalla VIRTAPAINIKETTA uudelleen. LCD-NÄYTTÖ sammuu "off".

FM STEREO VASTAANOTTO

Kun TAAJUUSALUEVALITSIN on "FM ST"-asennossa, FM Stereo-ilmaisin "ST" syttyy, kun kuuntelet vahvaa asemaa, joka lähettää "Stereo"-lähetystä.

Työnnä TAAJUUSALUEVALITSIN FM-asentoon, kun FM stereo -vastaanotto on heikko. Vastaanotto voi parantua, mutta ääni on monofoninen (MONO).

CD-SOITTIMEN KUUNTELEMINEN

HUOMAA: Tämä laite toistaa kaupallisten levyjen lisäksi myös itse koottuja CD-RW-levyjä.

TOISTOTILA

1. Kytke musiikkijärjestelmä päälle painamalla VIRTAPAINIKETTA. LCD-NÄYTTÖ syttyy "On".
2. Työnnä TOIMINNON VALITSIN "CD"-asentoon. Vilkkuva "**---**" näkyy LCD-NÄYTÖSSÄ, kun soitin lukee sisällysluetteloa (TOC) CD:ltä. "**nod**" näytetään, jos levyä ei ole ladattu.
3. Avaa CD-LUUKKU painamalla CD-LUUKKU "**AVAA/SULJE**" merkkiä, joka sijaitsee CD-luukussa, aseta CD-levy etikettipuoli ylöspäin ja sulje CD-luukku.
4. Toisto alkaa raidasta 1, kun pelaaja on lopettanut sisällysluettelon TOC lukemisen. TOISTO/TAUKO-MERKKIVALO "►" ilmestyy tasaisesti LCD-NÄYTTÖÖN.
5. Paina toiston aikana TOISTO/TAUKO ⏵⏸-PAINIKETTA pysäyttääksesi toiston, TOISTO/TAUKO-MERKKIVALO "►" vilkkuu. Paina TOISTO/TAUKO ⏵⏸-PAINIKETTA uudelleen jatkaaksesi toistoa.
6. Säädä ÄÄNENVOIMAKKUUSPAINIKKEET (+ /-) haluamaasi äänenvoimakkuuteen.

UUDELLEEN TOISTOTILA

TOISTA 1

Kun TOISTA-PAINIKETTA painetaan kerran, TOISTA 1 -ilmaisin '**REP**' vilkkuu LCD-NÄYTÖSSÄ. Nykyinen raita toistetaan uudelleen

TOISTA KAIKKI

Kun TOISTA-PAINIKETTA painetaan kaksi kertaa, TOISTA-ILMAISIN '**REP**' palaa LCD-NÄYTÖSSÄ. Koko levy toistetaan uudelleen.

Toistotoiminnan peruuttaminen: Paina TOISTA-PAINIKETTA, kunnes toista-ilmaisin on pois päältä.

OHITA JA HAE -TILA

1. Toiston aikana tai taukotilassa, napauta OHITA ETEENPÄIN "⏭" tai OHITA TAAKSEPÄIN "⏮ "-PAINIKETTA päästäksesi siirtymään seuraavaan raitaan tai palataksesi nykyisen raidan alkuun.
2. Paina ja pidä toiston aikana HAKU ETEENPÄIN "⏭" tai HAKU TAAKSEPÄIN "⏮"-painikkeita hakeaksesi nykyisestä raidasta nopealla toistolla.

OHJELMOITU TOISTOTILA

Tämän toiminnon avulla musiikkiraitoja voi toistaa ohjelmoidussa järjestyksessä.

HUOMAA: Ohjelma voidaan asettaa vain STOP-tilassa.

1. Paina OHJ-PAINIKETTA kerran. Sekä ohjelman nro "**01**" ja OHJELMOINNIN ILMAISIN "**OHJ**" vilkkuu NÄYTÖSSÄ.

2. Paina OHITA ETEENPÄIN "⏭" tai OHITA TAAKSEPÄIN "⏮"-PAINIKETTA valitaksesi ohjelmoitavan raidan. Esimerkiksi kappale nro 5 on valittu. OHJELMOINNIN ILMAISIN "OHJ" vilkkuu ja pyytää vahvistusta.
3. Paina OHJELMOINTI-PAINIKETTA uudelleen tallentaaksesi valinnan. Ohjelman nro muuttuu "**02**" ja se vilkkuu yhdessä OHJELMOINNIN ILMAISIMEN "**OHJ**" kanssa ja odottaa seuraavaa syöttöä.

4. Paina OHITA ETEENPÄIN "⏭" tai OHITA TAAKSEPÄIN "⏮"-PAINIKETTA valitaksesi ohjelmoitavan raidan. Esimerkiksi toinen valinta on raita nro 8. OHJELMOINNIN ILMAISIN "**OHJ**" vilkkuu ja pyytää vahvistusta.

5. Paina OHJELMOINTI-PAINIKETTA uudelleen tallentaaksesi toisen valintasi. Voit toistaa vaiheet #2–#4 ohjelmoidaksesi enintään 20 raitaa. Heti kun olet syöttänyt 20. raidan, LCD-NÄYTTÖ näyttää automaattisesti ohjelmoidut raidat yksitellen niiden oikeassa järjestyksessä alkaen ensimmäisestä. Ohjelmoitujen tarkastelun päätyttyä ohjelmointinro "**01**" ja OHJELMOINNIN ILMAISIN "**OHJ**" vilkkuvat näytöllä.

6. Paina TOISTO/TAUKO ▶ II-PAINIKETTA lopettaaksesi ja käynnistääksesi ohjelmoinnin toiston ohjelmoidussa järjestyksessä.

7. Voit napauttaa OHITA ETEENPÄIN "⏭"-PAINIKETTA ja siirtyä suoraan muihin raitoihin eteenpäin ohjelmoidun toiston aikana ja painaa OHITA TAAKSEPÄIN "⏮"-PAINIKETTA kahdesti palataksesi edelliseen kappaleeseen.

8. Voit käyttää TOISTO-toimintoa toistaaksesi uudelleen tietyn raidan (Toista 1) tai kaikki ohjelmoidut raidat (Toista kaikki).

9. Soitin pysähtyy, kun kaikki ohjelmoidut raidat on toistettu läpi kerran. Voit toistaa ohjelmoidun toiston painamalla OHJELMOINTI-painiketta ja sen jälkeen TOISTO/TAUKO ▶ II -painiketta.
10. Voit peruuttaa ohjelmoidun toiston painamalla PYSÄYTÄ ■-PAINIKETTA kahdesti kun ohjelmoitu toisto on käynnissä tai avaa CD-LUUKKU pysäytystilassa.
11. Paina ALBUMI alareunasta valitaksesi albumin. Paina CD/USB/SD VAIHTO ALAS vaihtaaksesi äänilähdettä.
12. Sammuta soitin painamalla VIRTAPAINIKETTA. LCD-NÄYTTÖ sammuu "off".

LISÄKÄYTTÖ (AUX)

1. AUX IN ja KUULOKELIITÄNTÄ on peitetty LUUKULLA (# 16). Työnnä LUUKKU alaspäin
2. Kytke äänikaapelin toinen pää AUX IN -liitäntään ja toinen pää kaapelin lähtöliitäntään tai digitaalisen soittimesi kuulokeliitäntään.
3. Aseta TOIMINNON VALITSIN "AUX" -asentoon.
4. Painamalla VIRTAPAINIKETTA kytket järjestelmän päälle. LCD-NÄYTTÖ syttyy "On".

KORVAKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN (EI MUKANA)

Kuulokkeiden liittäminen järjestelmän KUULOKELIITÄNTÄÄN mahdollistaa CD:n, radion tai muun musiikkilähteen kuuntelemisen yksityisesti.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN

1. Paina ja pidä AL SET -PAINIKETTA ja paina toistuvasti TUNTIPAINIKETTA asettaaksesi oikean hälytystunnin.
2. Paina ja pidä AL SET -PAINIKETTA ja paina toistuvasti MINUUTTIPAINIKETTA asettaaksesi oikeat hälytysminuutit.
3. Paina AL.ON/OFF-painiketta kerran kytkeäksesi hälytyksen päälle. HÄLYTYKSEN ILMAISIN " " ilmestyy NÄYTTÖÖN.
4. Paina AL.ON/OFF-painiketta uudelleen kytkeäksesi hälytyksen pois päältä. HÄLYTYKSEN ILMAISIN " " häviää NÄYTÖSTÄ.

HERÄTYSAJAN TARKISTAMINEN

Paina AL SET-PAINIKETTA. Näyttö muuttuu nykyisestä ajasta herätysaikaan. Vapauta AL SET-PAINIKE palauttaaksesi nykyisen kellonajan.

HERÄÄ RADIOON

1. Painamalla VIRTAPAINIKETTA kytket järjestelmän päälle.
2. Paina AL.ON/OFF-painiketta kerran kytkeäksesi hälytyksen. HÄLYTYKSEN ILMAISIN, , syttyy.

3. Työnnä TOIMINNON VALITSIN "RADIO" -asentoon ja TAAJUUSALUEVALITSIN AM-, FM- tai FM ST-asentoon.
4. Viritä haluamasi kanava ja säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi, kun herätysaika saavutetaan VIRTAPAINIKKEEN uudelleen painaminen sammuttaa järjestelmän. Vahvista herätysaika uudelleen napauttamalla AL SET-PAINIKETTA.
5. Valittuna herätysaikana radio kytkeytyy päälle "On" ja pysyy päällä "On", kunnes se kytketään pois päältä.
6. Jos et halua hälytyksen kytkevän radiota päälle seuraavana päivänä, paina AL.ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi hälytyksen. HÄLYTYKSEN ILMAISIN, , sammuu.

HERÄÄ CD:hen

1. Painamalla VIRTAPAINIKETTA kytket järjestelmän päälle.
2. Paina AL.ON/OFF-painiketta kerran kytkeäksesi hälytyksen. HÄLYTYKSEN ILMAISIN syttyy.
3. Työnnä TOIMINNON VALITSIN kohtaan "CD" toiston aloittamiseksi.
4. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi, kun herätysaika saavutetaan VIRTAPAINIKKEEN uudelleen painaminen sammuttaa järjestelmän.
5. Valittuna herätysaikana radio kytkeytyy päälle "On" ja pysyy päällä "On", kunnes se kytketään pois päältä.
6. Jos et halua hälytyksen kytkevän järjestelmää päälle seuraavana päivänä, paina AL.ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi hälytyksen. HÄLYTYKSEN ILMAISIN, , sammuu.

HERÄÄ HÄLYTYKSEEN

1. Aseta TOIMINNON VALITSIN "HÄLYTYS" -asentoon.
2. Valittuna herätysaikana hälytys soi 3 minuuttia ja sammuu automaattisesti.
3. Jos et halua hälytyksen kytkeytyvän päälle seuraavana päivänä, paina AL.ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi hälytyksen. HÄLYTYKSEN ILMAISIN, , sammuu.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

1. Puhdista laite kostealla (ei märällä) liinalla. Liuotinta tai pesuainetta ei saa koskaan käyttää.
2. Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai kuumiin, kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin.
3. Pidä laite etäällä lämmityslaitteista ja sähköisen kohinan lähteistä, kuten loisteputket tai moottorit.
4. Jos keskeytyksiä tai katkoksia esiintyy musiikin toiston aikana tai jos CD ei toistu lainkaan, sen alapinta voi vaatia puhdistusta. Pyyhi levy ennen toistoa keskeltä ulospäin hyvällä pehmeällä puhdistusliinalla.

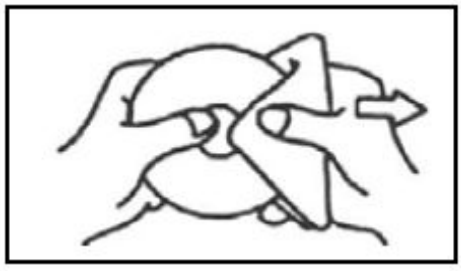

VIANETSINTÄ

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kohinaa tai ääni vääristynyt AM- tai FM-lähetyksessä.	- AM- tai FM-asema ei ole viritetty oikein. - FM: FM-lanka-antennia ei ole vedetty pitkäksi. - AM: Sauva-antennia ei ole kohdistettu oikein.	- Viritä AM- tai FM-radioasema uudelleen. - FM: Pidennä FM-lanka-antenni. - AM: Sijoita laite siten, että paras vastaanotto saavutetaan.
AM- tai FM-lähetyksessä ei ole ääntä.	- Laite ei ole "RADIO"-toimintotilassa. - Äänenvoimakkuus on minimissä.	- Työnnä TOIMINNON VALITSIN "RADIO"-asentoon. - Lisää äänenvoimakkuutta.
CD-soitin ei toista.	- Laite ei ole "CD"-toimintotilassa. - CD ei ole asetettu oikein. - Jos CD on itse laadittu, käytetty tallennusväline ei ole ehkä yhteensopivia soittimen kanssa.	- Valitse CD-toimintotila. - Aseta CD etiketti ylöspäin. - Käytä parempilaatuista tallennusvälinettä ja kokeile uudelleen.
CD hyppii ohi toiston aikana.	- Levy on likainen tai naarmuuntunut.	- Pyyhi CD puhtaalla liinalla tai käytä toista levyä.
Vain ajoittain ääntä CD-soittimesta.	- Likainen tai viallinen levy. - Likainen värähtelylinssi. - Soittimeen kohdistuu iskuja tai tärinää.	- Puhdista tai vaihda viallinen levy. - Käytä CD:n linssinpuhdistuslevyä linssin puhdistamiseen. - Siirrä laite kauemmas iskuista tai tärinästä.
Ääni on vääristynyt suurella äänenvoimakkuudella.	- Äänenvoimakkuus on säädetty maksimiin.	- Säädä äänenvoimakkuus pienemmälle.
Ei hälytystä.	Hälytystä ei ole aktivoitu.	Tarkista, että Hälytyksen ilmaisin " " ilmestyy näyttöön.
	Väärä hälytysaika.	Varmista AM tai PM on asetettu oikein.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics